

Instructions d'installation

Outils nécessaires:


- Gros ciseaux
- Cutter
- Cale à poncer et papier de verre de grain 80.
- Carton pour gabarit (nous recommandons du carton de type pack de lait ou tetrapak)
- Une spatule crantée 1 mm 60°
- Des chiffons propres et secs
- De la colle SIMSON® BC (gris clair)
- SIMSON® cleaner E ou alcool pour dégraisser



L'installation



1. Réaliser les gabarits des surfaces à couvrir. Laisser 15 mm d'espace entre les gabarits afin de créer des canaux d'évacuation d'eau.

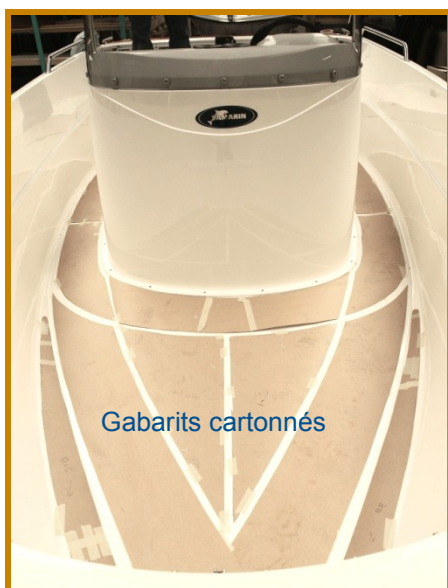

- 2.. Placer les gabarits cartonnés sur le STAZO SecuTred™.
3. Tracer le patron sur le STAZO SecuTred™



4. Couper les plaques d'antidérapant grâce aux ciseaux. Les lignes droites peuvent être coupées au cutter.


- 5 Chanfreiner les bords des plaques avec le papier de verre et la cale à poncer. Veuillez vous reporter à la figure 1. Les deux faces du STAZO SecuTred™ sont identiques.



Figure 1

Les plaques d'antidérapant sont prévues pour une installation sur des surfaces propres et lisses.

- 6 Avant collage s'assurer que la surface est saine et d'un niveau régulier. Une rectification et un ponçage peuvent s'avérer nécessaires en fonction de l'état du pont.
- 7 Une fois l'état du pont satisfaisant, l'essuyer alors avec SIMSON® Cleaner E ou alcool, en utilisant un chiffon propre et non pelucheux. Patienter 15 minutes.
8. Then apply one of the SIMSON® adhesives with the prescribed trowel at the back of the STAZO® SecuTred pad. We recommend white adhesive on white, beige and light surfaces.

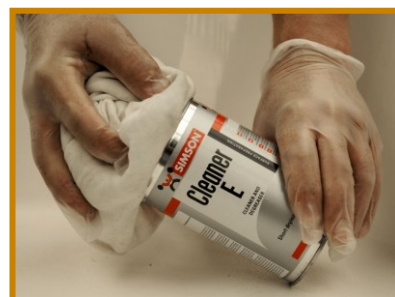

- 9 Appliquer ensuite la colle SIMSON® BC adhesive avec la spatule crantée indiquée, sur la partie inférieure des plaques de SecuTred™ STAZO. Nous recommandons de la colle blanche pour les surfaces supports de couleurs blanches beiges ou claires.



Utiliser des cales calibrées entre les plaques pour créer un espacement régulier.



10. Placer puis maroufler précautionneusement les plaques d'antidérapant SecuTred™ STAZO comme présenté sur les images suivantes. Essuyer tout débordement sur les plaques ou à leurs alentours avec un tissu propre imbibé de SIMSON® cleaner E.




11. Nous recommandons l'utilisation d'un rouleau de caoutchouc pour maroufler et obtenir un bon collage des plaques. Après 24 H la colle est pleinement efficace et le travail accompli



12. S'assurer que l'eau peut être correctement drainée. Les images suivantes montrent clairement l'objectif.

Quelques vues détaillées

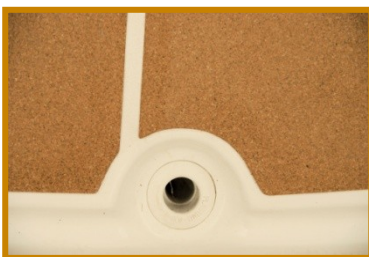

rain




Marche bâbord avec les charnières




Marche tribord

L'antidérapant confortable

Cross section

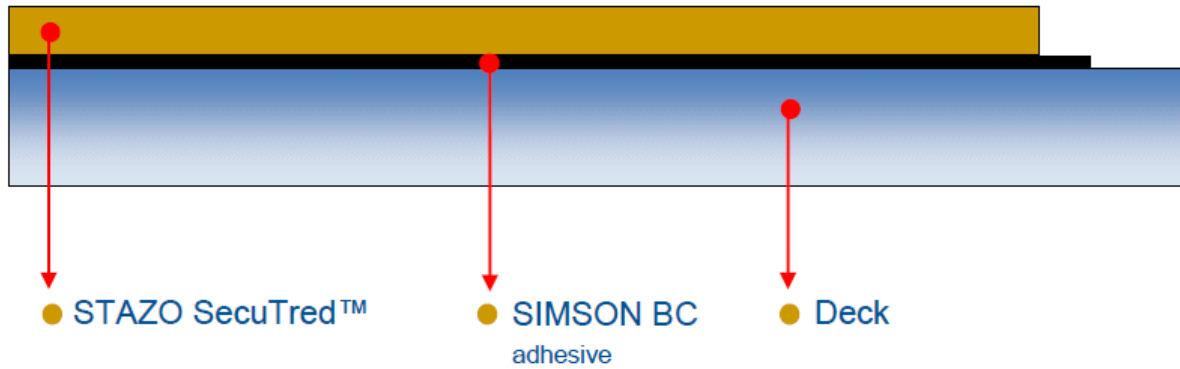

Some projects

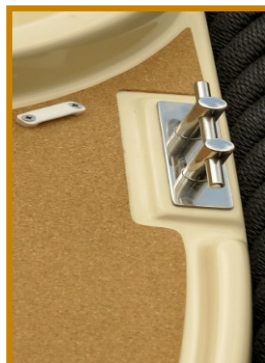

STAZO marine equipment b.v.

www.stazo.nl - info@stazo.nl