



Instructions d'installation

Outils nécessaires:

- ◆ chiffons
- ◆ gants plastiques
- ◆ couteau ou cutter
- ◆ mètre gradué
- ◆ paire de ciseaux
- ◆ stylo ou marqueur fin
- ◆ spatule crantée avec des dents d'1 mm
- ◆ pistolet à cartouche
- ◆ rouleau à maroufler

Matériels nécessaires:

- ◆ SecuTred antidérapant de pont
- ◆ Colle: « Bostik polyurethane adhesive » (colle polyuréthane) ou "Bostik neoprene contact adhesive » (colle contact néoprène).



Tailles disponibles:

- ◆ STAZO SecuTred est disponible en rouleau de 16 mètres de long et 1 mètre de large (40") et peut être coupé et acheté par multiple de 10 cm (4").



Comment réaliser des découpes de SecuTred



- ◆ Préparer des patrons de papier épais ou de contre-plaqué fin, correspondant aux découpes à réaliser.
- ◆ Placer les patrons sur le SecuTred et dessiner le contour avec un marqueur fin.



- ◆ Couper ensuite le SecuTred au cutter ou ciseaux en suivant le marquage




- ◆ Poncer légèrement les bords

Pose des plaques de SecuTred

Fixation avec la colle "Bostik 2639 construction adhesive"

- ◆ Nettoyer la surface entière
- ◆ Préparer des caches (papier ou CP fin) pour les zones de collage du support, en utilisant les plaques de Secu Tred réalisées.

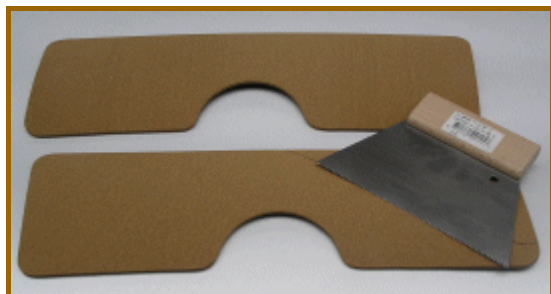

Plaques de Secu Tred venant juste d'être découpées et servant à la préparation des caches, et une spatule crantée avec des dents d'1 mm

- ◆ Positionner les caches à leur place, et les fixer avec du ruban adhésif.
- ◆ Appliquer la colle Bostik 2639 avec un pistolet à cartouche et étaler la colle avec la spatule crantée.
- ◆ Attention à ne pas déplacer le cache, et à conserver un angle de 90° entre la spatule crantée et le support afin de s'assurer que la quantité de colle appliquée soit correcte.

- ◆ Oter le cache et mettre méticuleusement le Secu Tred en place.

- ◆ Une fois le SecuTred placé, le presser fermement sur la colle « Bostik 2639 adhesive » en utilisant un rouleau pour maroufler.

- ◆ Vous pouvez utiliser aussi une bouteille en verre remplie d'eau.

- ◆ Enlever immédiatement les excédents de colle et nettoyer avec « SIMSON cleaner E ».



Fixation avec la colle contact «Bostik neoprene contact adhesive »

- ◆ Nettoyer la surface entière

- ◆ Préparer des caches (papier ou CP fin) pour les zones de collage du support, en utilisant les plaques de Secu Tred réalisées.

- ◆ Appliquer la colle «Bostik contact adhesive» à la fois sur le SecuTred et sur le support

- ◆ Suivre scrupuleusement les instructions fournies sur la cartouche.

- ◆ Appliquer ensuite méticuleusement le Secu Tred.

- ◆ Utiliser le rouleau à maroufler pour presser fermement le SecuTred sur la colle.

