

## Instructions de pose

### Outils nécessaires:

- chiffon propre
- gants plastiques
- couteau ou paire de ciseaux
- marqueur ou stylo
- spatule crantée de 1mm
- pistolet à cartouche
- rouleau en caoutchouc
- Règle
- Rouleau pour appliquer le "top coat" (revêtement de surface, voir photo)
- Bac à rouleau
- Agitateur

### Matériels nécessaires:

- lattes de MARINEDECK 2000 *interior*
- Bande de joint "MARINEDECK marine strips", noir ou blanc, 4 mm ou 8 mm de large.
- Colle: "Bostik 2639 adhesive" ou adhésif double face "floor tape PRO 275"



### "FLOOR TAPE PRO275"

- est résistant aux UV
- est résistant à l'eau (de mer)
- est résistant à des températures allant de -35° à + 50° Centigrade (température ambiante).
- est un adhésif double face
- est disponible en rouleaux standards de 50 mètres de long et 27,5 cm de large.
- a été développé pour un usage professionnel pour des zones de circulation intense.

**EXCELLENT MARINE FLOORS BY NATURE**

## Tailles disponibles

● **MARINEDECK 2000 interior** existe en lattes aux mesures suivantes:  
*Largeurs:* 36 mm (1,4"), 50 mm (2"), 75 mm (3"), 100 mm (4"), 125 mm (5") et 150 mm (6").

*Epaisseur:* 4 mm

*Longueurs:* 1900 mm (75"), 4000 mm (157") et 8000 mm (314").

● **Bande de joint pour MARINEDECK 2000 interior (marine strips)** disponible au mètre, en noir ou blanc, de 4 ou de 8 mm de large.

## Installation avec la colle « Bostik 2639 construction adhesive »




- Nettoyer soigneusement la totalité de la surface.
- Dégraisser les surfaces non poreuses (surfaces vernies, métaux, plastiques etc....) avec un chiffon imbibé de « SIMSON cleaner E ».



- Appliquer la colle "Bostik 2639 adhesive" avec un pistolet à cartouche
- Etaler la colle grâce à une spatule crantée (1mm).
- Maintenir un angle de 90 degrés avec la spatule, lors de l'application.



- Appliquer les lattes de MARINEDECK 2000 interior ainsi que les bandes de joint et passer le rouleau. Assurez vous de les placer de manière rectiligne.
- Presser les joints et les lattes fermement dans la colle.

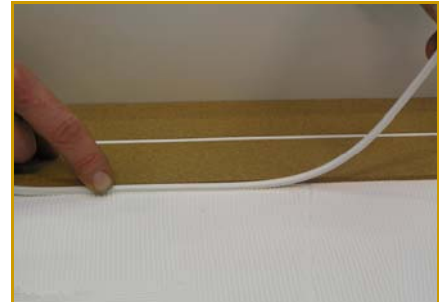

● La vérification d'une application rectiligne doit être constante. Corrigez aussitôt chaque imperfection. Les excédents de colle doivent être immédiatement nettoyés grâce au « SIMSON cleaner E ».

● Le temps de séchage de la colle "BOSTIK 2639" est d'environ 24H. Elle continue de durcir après 24 hours.


**EXCELLENT MARINE FLOORS BY NATURE**

## Installation avec le scotch double face « Floor Tape PRO275 »



- Nettoyer soigneusement la totalité de la surface. Dégraisser les surfaces non poreuses (vernis, aluminium, acier, plastiques, etc....) avec un chiffon imbibé de « SIMSON cleaner E ».

- Placer l'adhésif double face « Floor Tape PRO 275 ».
- Ne posez pas plus que la largeur du rouleau. Travaillez simplement. En n'appliquant que la largeur du rouleau de « floor tape PRO 275 », la surface de travail restera toujours accessible et la réalisation en sera facilitée.

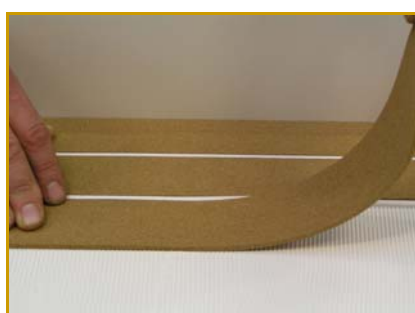

- Appliquer ensuite les lattes de MARINEDECK 2000 *interior* et la bande de joint, toujours bien rectiligne et en passant le rouleau.
- Vérifier constamment que l'application est bien rectiligne.

### Comment préparer avant l'application de la couche de finition

- Nettoyer et bien dépoussiérer à la brosse et à l'aspirateur
- Nettoyer les traces de doigt, de colle, etc.... avec un chiffon imbibé de « SIMSON cleaner E ».
- Préparer ensuite un volume suffisant de « Top coat PU 102 satin ». La consommation moyenne est de 120 g par m2.
- Suivre scrupuleusement les instructions d'installations fournies sur l'emballage.
- Assurez vous du bon rapport de volumes entre les deux composants « top coat » et durcisseur.



- Appliquer le "Top Coat PU 102 satin" en couche croisées avec un rouleau adapté
- Attendre 8 heures puis appliquer la 2ème couche de la même manière.
- Un ponçage intermédiaire peut être évité si la 2ème couche est appliquée dans les 24 heures après la première couche. Au-delà, la totalité de la surface devra être poncée légèrement avant l'application de la 2ème couche.
- 72 heures après l'application finale, le "top coat PU 102 satin" est complètement sec.

- Des dégâts sur le « top coat PU 102 satin » devront être réparés aussitôt (léger ponçage local et application d'une autre couche locale). De plus amples informations sur la couche de finition sont disponibles sur notre site web.
- Le « Top Coat PU 102 satin » est explicitement exclu de toute garantie de notre part. Des conditions de garantie pourraient être obtenues auprès du fabricant dont le contact figure sur l'emballage.

**EXCELLENT MARINE FLOORS BY NATURE**