



**STAZO smartlock®**

MADE IN HOLLAND



**Référence: 08210003/smartlock**

- Pour moteurs hors bord fixé avec des boulons « papillon » (jusqu'à 35 / 40cv)
- Tout inox
- Facile d'installation
- Equipé du STAZO / ABUS Plus Marine Cylindre et sa carte de clef codée pour plus de sécurité
- 2 ans de garantie sur le mécanisme

### **H & L NAUTICS**

14, Avenue du docteur Robin (local 34)  
83400 HYERES

Tel : 33 (0)4 94 38 82 36 Fax : 33 (0)4 94 38 92 74


[www.hl-marinedeck.com](http://www.hl-marinedeck.com)



# STAZO SMARTLOCK NOTICE DE MONTAGE

STAZO smartlock<sup>®</sup> est un antivol pour moteur hors bord fixé avec des boulons « papillon ».

STAZO smartlock<sup>®</sup> est breveté, agréé et homologué par les organismes officiels. Il est également recommandé par les compagnies d'assurances :

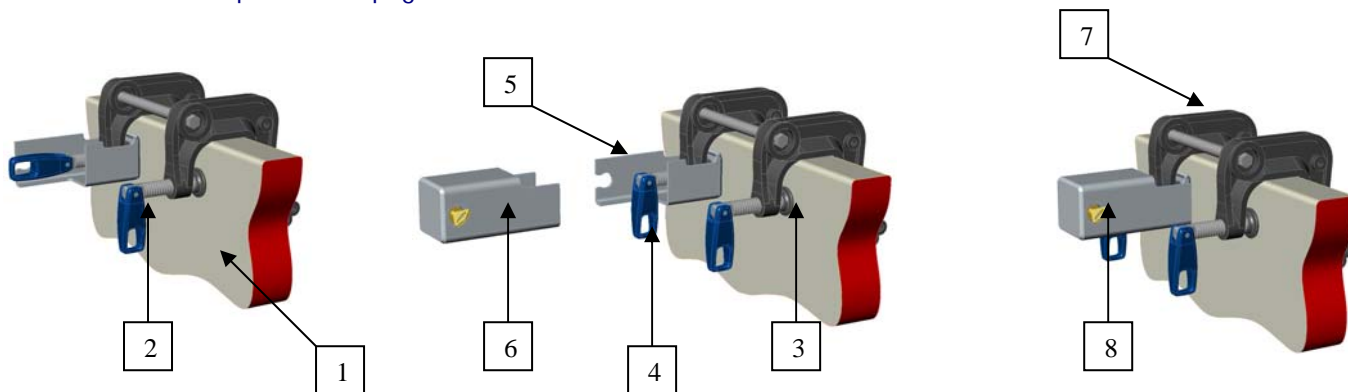

**Liste des pièces :** 1 - Tableau arrière, 2 - Axe de serrage, 3 - Rondelle de serrage, 4 - Papillon de serrage, 5 - Cage de verrou, 6 - Cache verrou, 7 - Attache moteur, 8 - Clé

1. Fixation du STAZO smartlock<sup>®</sup> au tableau arrière avec une vis de 5mm (fournie) : Ouvrir complètement les axes de serrage puis placer le moteur sur le tableau arrière. Serrer un des deux axes et marquer l'emplacement de la rondelle de serrage sur le tableau. Enlever le moteur et pré-percer un trou de 5mm au centre de la rondelle de serrage (ne pas trouser le tableau). Remettre le moteur en place. Desserrer l'axe suffisamment pour permettre de placer l'extrémité de la cage du verrou entre la rondelle de serrage et le tableau arrière. Puis installer la vis inox de 5mm dans le trou de la cage et du tableau arrière. Enfin serrer l'axe de façon à couvrir la tête de la vis avec la rondelle de serrage.

2. Fixation du STAZO smartlock<sup>®</sup> en utilisant seulement les fixations moteurs : Ouvrir complètement les axes de serrage puis placer le moteur sur le tableau arrière. L'espace libre entre la rondelle et le tableau permet de positionner l'extrémité de la cage du verrou.

3. Serrer le papillon de serrage qui doit être dirigé vers le bas.

4. Serrez également l'autre papillon de serrage.

5. Glisser le cache verrou sur la cage du verrou avec la clé sur la droite.

6. Pousser fermement le cache verrou contre le tableau arrière, puis fermer le verrou en tournant la clé dans le cylindre de 180 degrés.

7. Retirer la clé.

## Remarque Importante

Le STAZO smartlock<sup>®</sup> peut-être installé sur l'un ou l'autre axe de serrage. Toutefois, dans le cas où le moteur n'a qu'un œil sur l'une des deux attaches, c'est sur l'attache avec l'œil qu'il doit être installé.

## H & L NAUTICS

14, Avenue du docteur Robin (local 34)  
83400 HYERES

Tel : 33 (0)4 94 38 82 36 Fax : 33 (0)4 94 38 92 74

[www.hl-marinedeck.com](http://www.hl-marinedeck.com)